


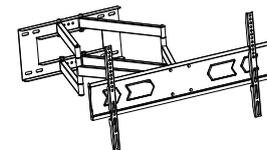

Taille du téléviseur	Vesa max. du support	Poids max. du téléviseur	Distance au mur	Inclinaison du support	Orientation du support	Mise à niveau du téléviseur	Système passe-câbles
40" à 85"	800 x 400 mm	80 kg	Mini. : 81 mm Maxi. : 910 mm	-5° / +12°	+/-90° / 145° +/-45°	+/-3°	oui



## INSTRUCTIONS D'INSTALLATION ET NOTICE D'ASSEMBLAGE

Les illustrations contenues dans ce document sont fournies pour une référence uniquement.  
Elles peuvent différer de l'aspect réel du produit. La conception et les spécifications techniques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

### INSTRUCTIONS AU DÉBALLAGE :

- Ouvrez soigneusement le carton.
- Enlevez son contenu et disposez le sur l'emballage ou sur toute autre surface protectrice afin d'éviter tout dégât.
- Reportez-vous à la liste des pièces en page 2 afin de vous assurer que tous les éléments ont été reçus au complet et sans dommage. Dans le cas contraire, contactez votre revendeur.
- N'utilisez jamais de pièces endommagées ou défectueuses.

### INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ :

**Merci de lire attentivement ces instructions avant de commencer l'assemblage et l'installation et de respecter les consignes qui vont suivre.**

- Utilisez les équipements de sécurité et l'outillage appropriés pendant les travaux.
- Contactez un installateur qualifié dans les cas suivants si vous :
  - ne comprenez pas ces instructions
  - avez des doutes sur la sécurité de votre installation,
  - êtes incertain quant au type de mur
  - êtes incertain quant à compatibilité de votre téléviseur avec le support
- N'utilisez pas cet article pour toute autre configuration ou application que celle décrite dans ce document.
- Afin de ne pas rayer la dalle de votre téléviseur, veillez à le déposer sur une surface douce et épaisse afin d'y fixer au dos les barres de support.

### RESPONSABILITÉS ET GARANTIE :

- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles résultant d'un assemblage et ou d'une installation non conformes ou consécutifs à une mauvaise utilisation et ou à toute modification apportée au produit et au non respect des instructions de sécurité.
- La garantie ne couvre pas les problèmes découlant de la non observation des présentes instructions ci-dessous.  
La durée de la garantie est indiquée sur l'emballage. Cette dernière s'applique à compter de la date d'achat du produit en cas de défectuosité ou d'absence de pièces au déballage, ou de déformation des pièces lors d'une utilisation conforme.  
Il est obligatoire de conserver votre preuve d'achat et l'emballage d'origine pour tout retour auprès de votre revendeur.  
En cas de sinistre physique ou matériel engendré par un défaut prouvé et inhérent au produit merci de contacter votre revendeur ou le service après vente de la marque INOTEK dans les 48 heures suivants l'incident.

### SERVICE APRÈS VENTE :

- Merci de contacter en priorité le service après vente de votre revendeur ou bien celui de la marque INOTEK :  
ADBC SAS - Service après Vente INOTEK - 42 Route de la Fontenelle 33450 Montussan (France) - Téléphone : + 33 (0)5 35 54 50 17 (coût d'un appel local suivant votre opérateur) - Email : sav@my-inotek.com
- Pour toute question relative aux produits INOTEK, merci de nous contacter via le formulaire sur site internet [www.my-inotek.com](http://www.my-inotek.com)

### INFORMATIONS LÉGALES :

INOTEK est une marque déposée et importée par :  
ADBC SAS - 42 Route de la Fontenelle 33450 Montussan (France)  
N°SIRET 51500627800037 - N°TVA FR33515006278.

### CONSEILS ERGONOMIQUES


- Procédez aux réglages de votre support mural en fonction de la distance qui vous sépare du téléviseur
- Utilisez les systèmes passe-câbles afin de ne pas gêner ou bloquer l'orientation des bras de votre support.
- Nous vous invitons à vérifier que le support soit toujours bien fixé au mur ainsi que le téléviseur au support.

### CONSEILS D'ENTRETIEN :

- Dépoussiérez les parties métalliques à l'aide d'un chiffon doux et sec.
- Si vous utilisez des lingettes humides, veillez au préalable à débrancher les alimentations secteur de l'ensemble des équipements électriques fixés sur de votre support.
- N'utilisez aucun produit corrosif ou matières abrasives pour son entretien.

### TRI DES DÉCHETS :

- Procédez au tri des déchets et ce en fonction des consignes en vigueur dans votre pays ou votre région.

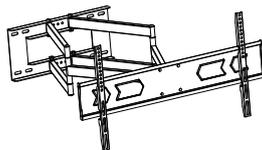

(1) Platine Murale + (1) Platine de Support + (2) Barres de Support



(4) Boulon M4 x 16 mm - A



(4) Boulon M6 x 16 mm - B



(4) Boulon M8 x 16 mm - C



(4) Boulon 8 x 25 mm - D



(4) Boulon 8 x 45 mm - E



(4) Rondelle multi - F



(8) Entretoise - G




(6) Tirefond - H



(6) Cheville - I



(6) Rondelle - J



(1) Niveau à bulle - K



(4) Bande velcro passe-câbles



**WARNING**

## ATTENTION !

Ce support pour téléviseur doit être **solidement fixé** au mur.  
Sa **capacité de charge** est de **80 kg**.

**Une mauvaise installation** ou **toute autre utilisation** ou **configuration** peuvent entraîner la chute du support et causer des dommages matériels ou des blessures corporelles pour lesquels **nous pouvons être tenus pour responsables**.

### Outillage nécessaire

■ Détecteur de matériaux

■ Perceuse

■ Mèches à béton (8 et 10 mm)

■ Tournevis cruciforme

■ Niveau à bulle

■ Mèches à bois (3 et 5 mm)

### Note :

**Attention il est formellement interdit de fixer ce support sur un mur creux, en plâtre ou placoplâtre.**

**Pour toute autre installation sur un mur plein il est fortement conseiller de faire appel à un professionnel du bâtiment.**


Les boulons et rondelles servant à fixer votre moniteur à la platine VESA du support couvrent la majorité des moniteurs commercialisés sur le marché. Dans l'éventualité où nos boulons et rondelles ne seraient pas adaptés au pas de vis à l'arrière de votre moniteur nous vous invitons à demander l'aide d'un professionnel dans un magasin de bricolage.

## ÉTAPE 1

## Montage de la Platine Murale au mur


### Mur en dur

- Utiliser la **Platine Murale** comme gabarit en la positionnant de niveau et marquer 4 points de fixation au mur.
- Pré-percer avec une mèche de 8 mm les points et finir le perçage avec une mèche de maçonnerie de 10 mm
- Insérer les **6 Chevilles (I)** dans chacun des trous.
- Fixer la **Platine Murale** au mur à l'aide des **6 Tirefonds (H)** et des **6 Rondelles (J)** comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Serrer l'ensemble solidement et placer le **Niveau à bulle (K)**.

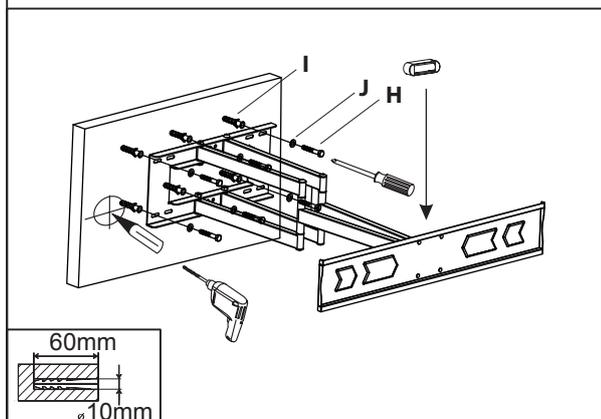

### Mur en bois


- Utiliser un détecteur de matériaux afin de localiser l'emplacement des montants en bois.
- Utiliser la **Platine Murale** comme gabarit en la positionnant de niveau et marquer 4 points de fixation au mur.
- Pré-percer avec une mèche de 3 mm les 4 points et finir le perçage avec une mèche de maçonnerie de 5 mm
- Fixer la **Platine Murale** au mur à l'aide des **4 Tirefonds (H)** et **4 Rondelles (J)** comme indiqué sur le schéma ci-dessous.
- Serrer l'ensemble solidement et placer le **Niveau à bulle (K)**.

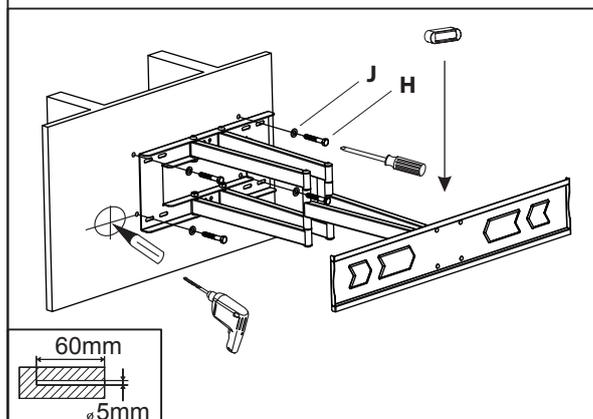

## ÉTAPE 2

## Montage des Barres de support

- Déterminer le diamètre des trous de fixation à l'arrière du téléviseur à l'aide des **Boulons (A, B, C, D ou E)**.
- Une fois le diamètre déterminé se reporter au schéma ci-dessous et sélectionner le type de montage qui convient.
- Si l'arrière de votre téléviseur est plat : insérer les **4 Boulons (A, B, C, D ou E)** choisis puis **4 Rondelles multi-taille (F)** sous lesquelles vous placerez les **4 Entretoises (G)** par dessus les **Barres de support**.
- Si l'arrière de votre téléviseur est incurvé : insérer les **4 Boulons (A, B, C, D ou E)** choisis puis **4 Rondelles multi-taille (F)** par dessus les **Barres de support** puis dessous les **4 Entretoises (G)**.
- S'assurer que les **Barres de support** soient parfaitement alignées l'une avec l'autre.
- Serrer l'ensemble jusqu'à sentir une résistance.

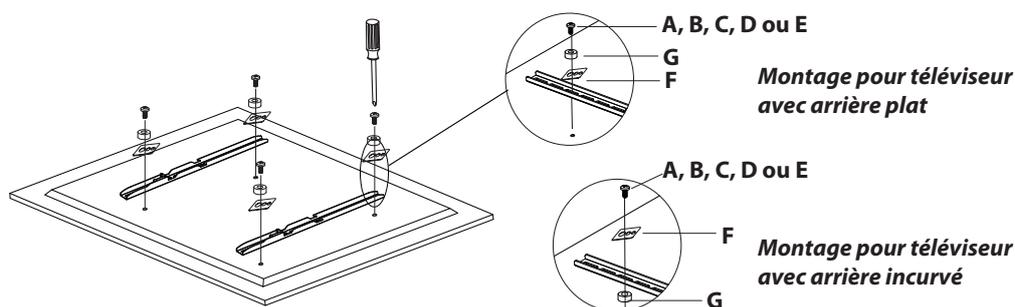

**Avertissement : Nous vous conseillons de procéder à cette étape à deux personnes minimum.**

- 1 - Prendre le téléviseur sur lequel vous avez préalablement fixé les **Barres de supports** puis basculer le sur la **Platine du support** comme sur le schéma ci-dessous.
- 2 - Une fois le téléviseur positionné, verrouiller la vis anti-basculement de sécurité se trouvant sur les **Barres de support** avec la **Platine du support** afin de solidariser l'ensemble.
- 3 - Installer les **Bandes velcro passe-câbles**.
- 4 - Régler l'inclinaison du téléviseur.
- 5 - Effectuer la mise à niveau du téléviseur en jouant sur les 4 vis se trouvant à l'arrière de **Platine du support**.

